



ATENȚIE



Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la deteriorarea produsului furnizat de noi și la respingerea reclamației din cauza instalării incorecte a produsului

ÎNAINTE DE INSTALAREA INJECTORILOR TREBUIE EFECTUATI URMĂTORII PASI:

- CURĂȚAȚI FONDUL SUFAȚEII DE PRESARE A DUZEI DIN CHIULOASA CILINDRULUI.
- INSTALATI INJECTOARELE NUMAI CU NOI PLATINE TERMICE.

1	Înlocuiți filtrul de combustibil.	
2	Curățați sistemul de alimentare cu combustibil (inclusiv alimentarea cu combustibil) si rezervorul de combustibil.	
3	Suprafața de montare – șlefuirea muchiilor ascuțite sau căptușeala. Acest lucru previne deteriorarea inelului de etanșare.	
4	Utilizați întotdeauna șuruburi noi de fixare.	
5	Înlocuiți cablajul care duce la injectorul PD din chiuloasă.	
6	Atașați un baston de măsurare la șurubul de reglare al unității PPD Rotiți arborele moletat în direcția de rotație a motorului până când cilindrul culbutorului ajunge la capătul articulației de control. A) Latura pe care se află cilindrul culbutorului A este în punctul cel mai înalt. B) Cilindrul culbutorului B este în punctul său cel mai jos.	
7	Scoateți supapa. Înșurubați șurubul de reglare în culbutorul până când simțiți o anumită rezistență (unitatea de pompare PPD este la stop. După ce ați ajuns la oprire, deșurubați șurubul de reglare rotindu-l: Conform specificațiilor producătorului (în funcție de tipul de motor).	
8	Țineți șurubul de serizare în această poziție și strângeți-l la momentul de sde strângere specificat de producător.	




ATENȚIE



Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la deteriorarea produsului furnizat de noi și la respingerea reclamației din cauza instalării incorecte a produsului

Motive diferite pentru reclamații refuzate

Exemple de injectoare PD/UIS recondiționate deteriorate după parcurgerea câțiva kilometri din cauza instalării necorespunzătoare.

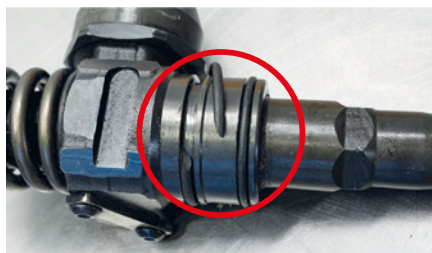

Garniturile deteriorate

Cauciuc insuficient lubrifiat în timpul asamblării Provoacă suflarea de la chiulasă, iar apoi injectorul nu își îndeplinește funcția.



Deteriorarea elementului intern

Datorita extragerii injectorului într-un moment neadecvat.



Suprafețe de aterizare necurățate

Curățat și nivelat insuficient.



ATENȚIE !

60% din reclamații de injector PPD recondiționate sunt nefondate din cauza instalării incorecte. Urmați instrucțiunile și utilizați echipamentul corect.

