



ATENȚIE



Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la deteriorarea produsului furnizat de noi și la respingerea reclamației din cauza instalării incorecte a produsului.

**ÎNAINTE DE INSTALARE, CONSULTAȚI INSTRUCȚIUNILE PRODUCĂTORULUI VEHICULULUI.
TREBUIE URMATĂ URMĂTOAREA PROCEDURĂ:**


1

Înainte de a instala o nouă cremalieră de direcție, aflați cauza deteriorării piesei vechi. Simpla înlocuire a cremalierii de direcție deteriorate nu garantează o soluție a problemei și poate duce la deteriorarea piesei noi.




2

Comparați piesele vechi și noi ale cremalierii de direcție și verificați lungimea, aspectului, filetului pe tije și filetelor de montare și dimensiunea, forma și poziția corectă a angrenajului.

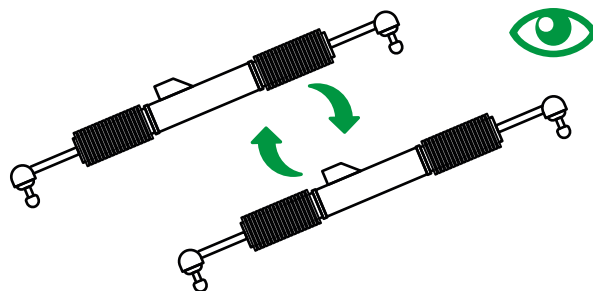

3

După instalarea noului suport de direcție, este necesară alinierea roților. Omiterea acestui pas poate avea un impact negativ asupra manevrării vehiculului.

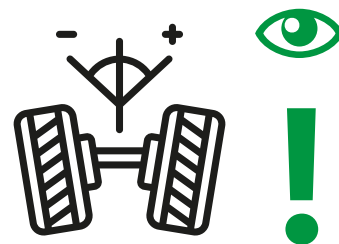

PASII PREVENTIVI:

- Înainte de a înlocui sistemul de direcție, este important să evaluați starea sistemului de suspensie.
- Asigurați-vă întotdeauna că noua piesă se potrivește cu cea veche, inclusiv VIN și specificațiile.
- Verificați regulat starea benzii de rulare a anvelopei și a sistemului de suspensie.
- Înainte de a înlocui piesele, verificați starea articulațiilor sferice.



ATENȚIE !

Înainte de instalare, consultați instrucțiunile producătorului vehiculului.

